USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2777 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

PO: 41-XXXXXX
Made in China

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Lithium-ion	18650	3.7V	2500mAh
	44.0g	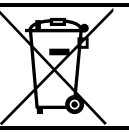		B

Note:
2 x 3.7V, 2500mAh battery included

MO2777

EN
Handwarmer power bank

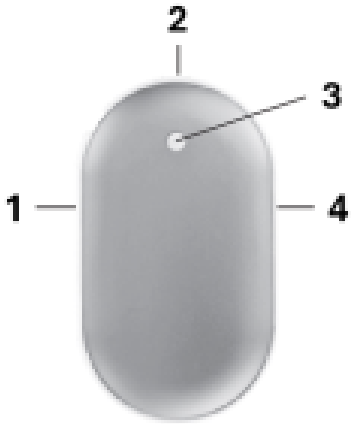

1. LED indicator
2. USB port
3. Power button
4. Type-C port

Product Specification:
1. Type-C Input: DC 5V/1.5A
2. USB Output: DC 5V/1A
3. Battery capacity: 5000mAh/18.5Wh
4. Charging time: Around 2 hours

Instructions:

1. Power On: Gently press the power button to activate the device. A blue light will appear, indicating power is on.
2. Heating Function: Press and hold the power button for 3 seconds to activate the heating function. After about 30 seconds, the temperature will gradually increase through three levels:
   Default setting is Level 3 (55°C) – indicated by 3 red lights. Press once to switch to Level 2 (50°C) – indicated by 2 red lights.Press again for Level 1 (40–45°C) – indicated by 1 red light.
3. Power Off: Press and hold the power button for 3 seconds to turn off the device.
4. While charging other device: The blue light remains on.
5. While charging the product Itself: The blue light flashes during charging. When fully charged, the blue light stays solid.

Attention:

1. This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
2. If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately.
3. Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
4. Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
5. Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
6. Do not open the device – shock hazard.
7. Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
8. If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.

CAUTION:

- Prolonged direct skin contact might cause skin burning hazards or injuries.
- Not for use as a heat therapy product.
- Use under supervision by adults is recommended and do not leave warmer in use under unattended to avoid potential threats.
- Do not use on skin with any bruising, Swelling, frostbite or desensitised skin or wounds.
- Stop using hand warmer if it is uncomfortably hot.
- For safety reasons and advised usage. Fasten the power bank together with the provided hand strap before use. If the case becomes too hot to grab, the provided hand strap can help.

DE

Handwärmer Powerbank

1. LED-Anzeige
2. USB-Anschluss
3. Einschalttaste
4. Typ-C-Anschluss

Technische Daten:

1. 1.Typ-C Eingang: DC 5V/1,5A
2. USB-Ausgang: DC 5V/1A
3. Batteriekapazität: 5000mAh/18.5Wh
4. Aufladezeit: Ca. 2 Stunden

Anleitung:

1. Einschalten: Drücken Sie sanft auf die Einschalttaste, um das Gerät zu aktivieren. Ein blaues Licht leuchtet und zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Wärmefunktion: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Wärmefunktion zu aktivieren. Nach etwa 30 Sekunden wird die Temperatur schrittweise in drei Stufen erhöht:

1. Die Standardeinstellung ist Stufe 3 (55°C) - angezeigt durch 3 rote Lichter.

2. Drücken Sie einmal, um auf Stufe 2 (50°C) zu wechseln - angezeigt durch 2 rote Lichter. Drücken Sie erneut, um auf Stufe 1 (40-45°C) zu wechseln - angezeigt durch 1 rotes Licht.
3. Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
4. Während ein anderes Gerät geladen wird: Das blaue Licht leuchtet konstant.
5. Während des Aufladens des Geräts selbst: Das blaue Licht blinkt während des Aufladens. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das blaue Licht konstant.

Achtung!

1. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie es keiner Nässe aus und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen.
2. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
3. Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
4. Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.
5. Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
6. Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
7. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist.
8. Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann die Leistung des eingebauten Akkus nachlassen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Wenn es wieder etwas Energie hat, wird das Ladegerät wieder funktionieren.

VORSICHT!

- Längerer direkter Hautkontakt kann zu Verbrennungen oder Verletzungen der Haut führen.
- Nicht zur Verwendung als Wärmetherapieprodukt geeignet.

- Es wird empfohlen, den Handwärmer unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden und ihn nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Nicht auf Haut mit Blutergüssen, Schwellungen, Erfrierungen oder desensibilisierter Haut oder Wunden verwenden.
- Verwenden Sie den Handwärmer nicht mehr, wenn er unangenehm heiß ist.
- Aus Sicherheitsgründen und wegen der empfohlenen Verwendung: Befestigen Sie die Powerbank vor dem Gebrauch mit der mitgelieferten Handschlaufe. Wenn das Gehäuse zu heiß wird, um es zu greifen, können Sie die mitgelieferte Handschlaufe nutzen.

FR

Chauffe-main rechargeable

1. Indicateur LED
2. Port USB
3. Bouton d'alimentation
4. Port Type-C

Spécifications du produit:

1. Entrée Type-C : CC 5 V/1,5 A
2. Sortie USB : CC 5 V/1 A
3. Capacité de la batterie : 5 000 mAh/18,5 Wh
4. Temps de charge : environ 2 heures

Instructions:

1. Mise sous tension : appuyez doucement sur le bouton d'alimentation pour activer l'appareil. Un voyant bleu s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension.
2. Fonction de chauffage : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction de chauffage. Après environ 30 secondes, la température augmente progressivement en trois niveaux :
   Le réglage par défaut est le niveau 3 (55 °C), indiqué par 3 voyants rouges.
   Appuyez une fois pour passer au niveau 2 (50 °C), indiqué par 2 voyants rouges. Appuyez à nouveau pour passer au niveau 1 (40-45 °C), indiqué par 1 voyant rouge.

3. Mise hors tension : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
4. Pendant le chargement d'un autre appareil : le voyant bleu reste allumé.
5. Pendant le chargement du produit lui-même : le voyant bleu clignote pendant le chargement. Une fois le chargement terminé, le voyant bleu reste allumé.

Attention:

1. Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller ni l'utiliser sous une pluie battante.
2. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau à la surface du produit et ne pas allumer l'appareil immédiatement.
3. Ne jetez pas la batterie externe au feu afin d'éviter toute explosion.
4. N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 °C), humide ou corrosif.
5. Tenez le produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
6. N'ouvrez pas l'appareil – risque de choc électrique.
7. Vérifiez que la batterie externe est adaptée à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
8. Si la batterie externe n'a pas été utilisée pendant une longue période, la batterie intégrée peut être déchargée. Pour résoudre ce problème, rechargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Une fois rechargé, le chargeur fonctionnera à nouveau.

ATTENTION:

- Un contact direct prolongé avec la peau peut entraîner des brûlures ou des blessures.
- Ne pas utiliser comme produit de thermothérapie.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte et de ne pas laisser le chauffe-main en marche sans surveillance afin d'éviter tout risque potentiel.
- Ne pas utiliser sur une peau présentant des ecchymoses, des gonflements, des gelures, une insensibilité ou des plaies.
- Cesser d'utiliser le chauffe-main s'il est trop chaud.

- Pour des raisons de sécurité et conformément à l'usage recommandé, fixer la batterie externe à l'aide de la dragonne fournie avant utilisation. Si le boîtier devient trop chaud pour être saisi, la dragonne fournie peut être utile.

ES

Cargador de batería calentador de manos

1. Indicador LED
2. Puerto USB
3. Botón de encendido
4. Puerto tipo C

Características del producto:

1. Entrada tipo C: CC 5 V/1,5 A
2. Salida USB: CC 5 V/1 A
3. Capacidad de la batería: 5000 mAh/18,5 Wh
4. Tiempo de carga: aprox. 2 horas

Instrucciones:

1. Encendido: Pulse brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo. Aparecerá una luz azul, indicando que la alimentación está conectada.
2. Función de calefacción: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para activar la función de calefacción. Después de unos 30 segundos, la temperatura aumentará gradualmente a través de tres niveles:
   El ajuste por defecto es el Nivel 3 (55 °C): se iluminan 3 luces rojas.
   Pulse una vez para pasar al Nivel 2 (50 °C): se iluminan 2 luces rojas.
   Pulse de nuevo para el Nivel 1 (40-45 °C): se ilumina 1 luz roja.
3. Apagado: Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.
4. Mientras se carga otro dispositivo: La luz azul permanece encendida.
5. Mientras se carga el propio dispositivo: La luz azul parpadea durante la carga. Una vez cargado completamente, la luz azul permanecerá encendida.

Atención:

1. Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice en caso de fuertes lluvias.
2. Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para absorber el agua de la superficie, y no encienda el dispositivo inmediatamente.
3. Para evitar el riesgo de explosión, no tire el cargador externo al fuego.
4. No utilice ni almacene el cargador externo en ambientes cálidos (superiores a 50 ºC), húmedos o corrosivos.
5. Manténgala fuera del alcance de los niños. No deje el producto desatendido mientras esté en funcionamiento.
6. No abra la batería: existe el riesgo de descarga eléctrica.
7. Compruebe que el cargador portátil es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo
8. Si el cargador no se utiliza durante un periodo de tiempo largo, la carga se agotará. Para resolver este problema, cárguelo durante 2 o 3 horas. Una vez se haya cargado parcialmente, volverá a funcionar.

PRECAUCIÓN:

- El contacto directo y prolongado con la piel puede provocar quemaduras o lesiones cutáneas.
- No debe utilizarse como producto para terapia de calor.
- Se recomienda su uso bajo la supervisión de adultos y no dejar el calentador en uso sin vigilancia para evitar posibles peligros.
- No lo utilice en pieles con hematomas, hinchazones, congelaciones, desensibilizadas o heridas.
- Deje de utilizar el calentador de manos si está caliente de una manera incómoda.
- Por razones de seguridad y uso aconsejado. Sujete la batería externa con la correa de mano suministrada antes de usarla. Si el estuche se calienta demasiado, la correa de mano suministrada puede servir.

IT

Power bank scaldamani

1. Indicatore LED
2. Porta USB
3. Pulsante di accensione
4. Porta Type-C

Specifiche del prodotto:

1. Ingresso Type-C: DC 5V/1,5A
2. Uscita USB: DC 5V/1A
3. Capacità della batteria: 5000mAh/18,5Wh
4. Tempo di ricarica: circa 2 ore

Istruzioni:

1. Accensione: premere delicatamente il pulsante di accensione per attivare il dispositivo. Si accenderà una luce blu, a indicare che è acceso.
2. Funzione di riscaldamento: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per attivare la funzione di riscaldamento. Dopo circa 30 secondi, la temperatura aumenterà gradualmente attraverso tre livelli:
   L'impostazione predefinita è il Livello 3 (55°C), indicato da 3 spie rosse.
   Premere una volta per passare al Livello 2 (50°C), indicato da 2 spie rosse. Premere di nuovo per il Livello 1 (40–45°C), indicato da 1 spia rossa.
3. Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
4. Durante la ricarica di un altro dispositivo: la luce blu rimane accesa.
5. Durante la ricarica del prodotto: la luce blu lampeggia durante la ricarica. A carica completa, la luce blu rimane fissa.

Attenzione:

1. Questo prodotto non è impermeabile. Non bagnarlo né utilizzarlo sotto forti piogge.
2. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua dalla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo.

3. Non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
4. Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre i 50 °C), umido o corrosivo.
5. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
6. Non aprire il dispositivo: pericolo di scosse elettriche.
7. Verificare che il power bank sia compatibile con il proprio telefono cellulare o dispositivo elettronico prima dell'uso.
8. Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando la batteria avrà recuperato un po' di carica, il caricabatterie tornerà a funzionare.

ATTENZIONE:

- Il contatto diretto prolungato con la pelle può causare ustioni o lesioni.
- Non utilizzare come dispositivo per la termoterapia.
- Si raccomanda l'uso sotto la supervisione di un adulto e non lasciare lo scaldamani in funzione incustodito per evitare potenziali pericoli.
- Non utilizzare su pelle con lividi, gonfiori, congelamenti, pelle desensibilizzata o ferite.
- Interrompere l'uso dello scaldamani se il calore è eccessivo.
- Per motivi di sicurezza e per l'uso consigliato, fissare il power bank con il cinturino in dotazione prima dell'uso. Se la custodia diventa troppo calda per essere afferrata, il cinturino in dotazione può essere d'aiuto.

NL

Handwarmer powerbank

1. LED-indicator
2. USB-poort
3. Aan/uit-knop
4. Type-C-poort

Productspecificaties:
1. Type-C-ingang: DC 5V/1,5A
2. USB-uitgang: DC 5V/1A
3. Batterijcapaciteit: 5000 mAh/18,5 Wh
4. Oplaadtijd: ongeveer 2 uur

Instructies:
1. Inschakelen: Druk zachtjes op de aan/uit-knop om het apparaat te activeren. Er verschijnt een blauw lampje om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Verwarmingsfunctie: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de verwarmingsfunctie te activeren. Na ongeveer 30 seconden zal de temperatuur geleidelijk stijgen via drie niveaus:
3. De standaardinstelling is niveau 3 (55 °C) – aangegeven door 3 rode lampjes.
4. Druk eenmaal om over te schakelen naar niveau 2 (50 °C) – aangegeven door 2 rode lampjes. Druk nogmaals voor niveau 1 (40–45 °C) – aangegeven door 1 rood lampje.
5. Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
6. Tijdens het opladen van een ander apparaat: Het blauwe lampje blijft branden.
7. Tijdens het opladen van het product zelf: het blauwe lampje knippert tijdens
8. het opladen. Wanneer het product volledig is opgeladen, blijft het blauwe lampje branden.

Let op:
1. Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.
2. Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
3. Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
4. Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
5. Buiten bereik van kinderen houden. Laat het product tijdens gebruik niet onbeheerd achter.

6. Open het apparaat niet – gevaar voor schokken.
7. Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
8. Als de powerbank lange tijd niet is gebruikt, kan de ingebouwde batterij leeg zijn. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader 2-3 uur op. Als de oplader weer enige stroom heeft, zal hij weer functioneren.

LET OP:

- Langdurig direct contact met de huid kan brandwonden of letsel veroorzaken.
- Niet gebruiken als warmtetherapieproduct.
- Gebruik onder toezicht van volwassenen wordt aanbevolen. Laat de handwarmer niet onbeheerd achter om mogelijke gevaren te voorkomen.
- Niet gebruiken op de huid met blauwe plekken, zwellingen, bevriezing of ongevoelige huid of wonden.
- Stop met het gebruik van de handwarmer als deze onaangenaam heet wordt.
- Om veiligheidsredenen en voor een correct gebruik. Bevestig de powerbank voor gebruik met de meegeleverde handriem. Als de behuizing te heet wordt om vast te pakken, kan de meegeleverde band helpen.

PL

Power bank z ogrzewaczem do rąk

1. Wskaźnik LED
2. USB port
3. Włącznik
4. Port typu C

Specyfikacja produktu:

1. Wejście typu C: DC 5 V/1,5 A
2. Wyjście USB: DC 5 V/1 A
3. Pojemność baterii: 5000 mAh/18,5 Wh
4. Czas ładowania: około 2 godziny

Instrukcje:

1. Włączanie zasilania: Delikatnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Zapali się niebieska lampka, sygnalizująca włączenie zasilania.
2. Funkcja ogrzewania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję ogrzewania. Po około 30 sekundach temperatura będzie stopniowo wzrastać, przechodząc przez trzy poziomy:

Domyślnym ustawieniem jest poziom 3 (55°C) – sygnalizowany trzema czerwonymi diodami.

Naciśnij raz, aby przełączyć się na poziom 2 (50°C) – sygnalizowany 2 czerwonymi diodami. Naciśnij ponownie, aby przełączyć się na poziom 1 (40–45°C) – sygnalizowany 1 czerwoną diodą.

3. Wyłączanie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
4. Podczas ładowania innego urządzenia: niebieska dioda pozostaje włączona.
5. Podczas ładowania samego produktu: Niebieska dioda miga podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu niebieska dioda świeci się światłem ciągłym.

Uwaga:

1. Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go zamoczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
2. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, należy użyć czystej szmatki, aby osuszyć powierzchnię produktu, i nie włączać urządzenia od razu.
3. Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć wybuchu.
4. Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
5. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
6. Nie otwieraj urządzenia – istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
7. Przed użyciem sprawdź, czy power bank jest odpowiedni dla Twojego telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego
8. Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, wbudowana bateria może się wyczerpać. Aby rozwiązać ten problem, należy

ładować ładowarkę przez 2–3 godziny. Gdy ładowarka będzie miała trochę energii, zacznie ponownie działać.

UWAGA:

- Długotrwały bezpośredni kontakt ze skórą może powodować oparzenia lub urazy skóry.
- Nie należy stosować jako produkt do ogrzewania.
- Zaleca się używanie pod nadzorem osób dorosłych i nie pozostawianie podgrzewacza włączonego bez nadzoru, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie stosować na skórę z siniakami, obrzękami, odmrożeniami, znieczuloną lub z ranami.
- Przestań używać ogrzewacza do rąk, jeśli jest zbyt gorący.
- Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z zaleceniami użytkowania. Przed użyciem należy zamocować power bank za pomocą dołączonego paska na rękę. Jeśli obudowa stanie się zbyt gorąca, aby ją chwycić, pomocny może być dołączony pasek na rękę.